

ХИТРЫЙ  ЖУК  
хитрыйжук.рф

# Чокнутое ведро

**Состав:**  
1 ведро, 24 листа цветной бумаги

## Установка батареек:

Производится взрослыми

- 1) При помощи отвертки открутите крышку отсека для батареек
- 2) Вставьте 4 батарейки типа «АА», соблюдая полярность (Рис.1)
- 3) Установите крышку отсека для батареек и закрутите шуруп отверткой.



рис. 1

## Установка:

Производится взрослыми

- 1) Основа мусорного ведра состоит из трех частей, одна из них с изображением глаз. Возьмите другие две части основы ведра и соединительный элемент. Соедините их вместе, как показано на рис.2



рис. 2

- 2) Прикрепите часть с изображением глаз к собранной в п. 1 частям, как показано на Рис. 3

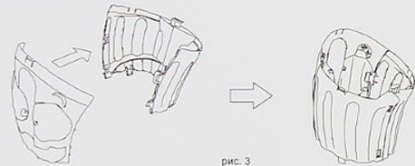


рис. 3

- 3) На собранные в п.2 части наденьте сверху кольцо до щелчка, как показано на Рис. 4



рис. 4

- 4) Соедините собранные части с базой (куда вставляли батарейки) просто сложив их вместе

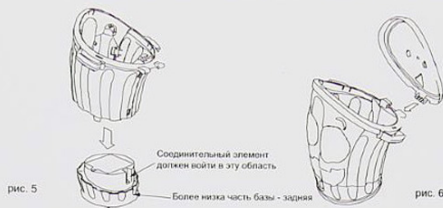


рис. 5

рис. 6

- 5) Закрепите крышку ведра за верхнее кольцо. Чокнутое ведро собрано.
- 6) Каждый игрок выбирает цвет бумаги и комкает листы, как показано на Рис. 7 (6 листов цветной бумаги для каждого игрока)



рис. 7

## Цель игры:

Побеждает тот, кто первым забросит все свои бумажные комки в ведро

## Правила игры:

- 1) Выберите скорость, с которой будет двигаться ведро, переключив режим на дне (Рис.8) «I» = медленно «II» = быстро



рис. 8

- 2) Поставьте Ведро на пол и нажмите на кнопку на передней нижней части, чтобы начать игру (Рис. 9)

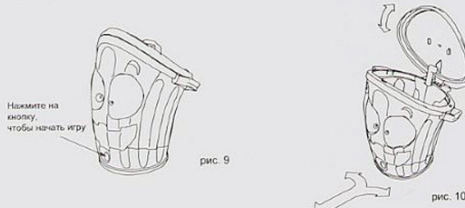


рис. 9

рис. 10

- 3) Чокнутое ведро будет двигаться в любом направлении. Крышка будет открываться и закрываться во время движения Ведро.

- 5) Каждый игрок должен попытаться забросить бумажные комки своего цвета в Ведро (Рис.11)



рис. 11

- 6) Когда Ведро остановится, нужно посчитать бумажные комки внутри. Побеждает тот, чья комков в Ведре больше.

- 7) Для игроков младшего возраста можно закрепить крышку Ведро в открытой позиции, подняв ее вверх до щелчка (Рис. 12). Так, во время движения Ведро крышка будет все время открыта, и игрокам младшего возраста будет легче забросить внутрь Ведро бумажный комок.



рис. 12

## Меры предосторожности:

- Неперезаряжаемые батарейки не должны подвергаться подзарядке.
- Перед зарядкой батарейки необходимо достать из игрушки.
- Зарядка батареек должна осуществляться под присмотром взрослых и строго по инструкции
- Не смешивайте батарейки разных типов, старые и новые
- Используйте батарейки одного уровня мощности
- Батарейки подключаются согласно полярности «+/-»(смотри маркировку). Если долго не используете игрушку, батарейки следует достать
- Батарейки, израсходовавшие свой ресурс не должны использоваться
- Не замыкайте контакты внутри отсека для батареек
- Утилизируйте батарейки безопасным способом
- Не бросайте батарейки в огонь, они могут взорваться или может вытечь содержимое.

## Примечание:

Нормальное функционирование игрушки может быть нарушено из-за сильных электромагнитных помех. Прозвоните игрушку и следуйте инструкции для возобновления нормального функционирования.

## Устранение неполадок:

Проблема	Причина	Устранение
Не реагирует на нажатия на кнопки, не движется	выключатель ON/OFF в позиции OFF -слабые батарейки	- Поставьте выключатель в позицию «I» или «II» -замените батарейки
Ведро движется очень медленно	- слабые батарейки - В движущее колесо попали волосы/мусор	- замените батарейки - Удалите волосы/мусор из движущего колеса



Art : Чокнутое ведро  
Art № 836  
Возраст: 4+  
В целях безопасности удалите все пластиковые элементы упаковки игрушки, прежде чем давать ее детям. Элементы упаковки не являются частью игрушки. Цвета могут отличаться от показанных.  
Рекомендуется детям от 4 лет

